

1


Réf: **N5011**

Notice technique de pose

Plm: N5011_


Diapason: NOTPOS5011ZZ

Annexe2 : Pose des plats aluminiums sur vitrage

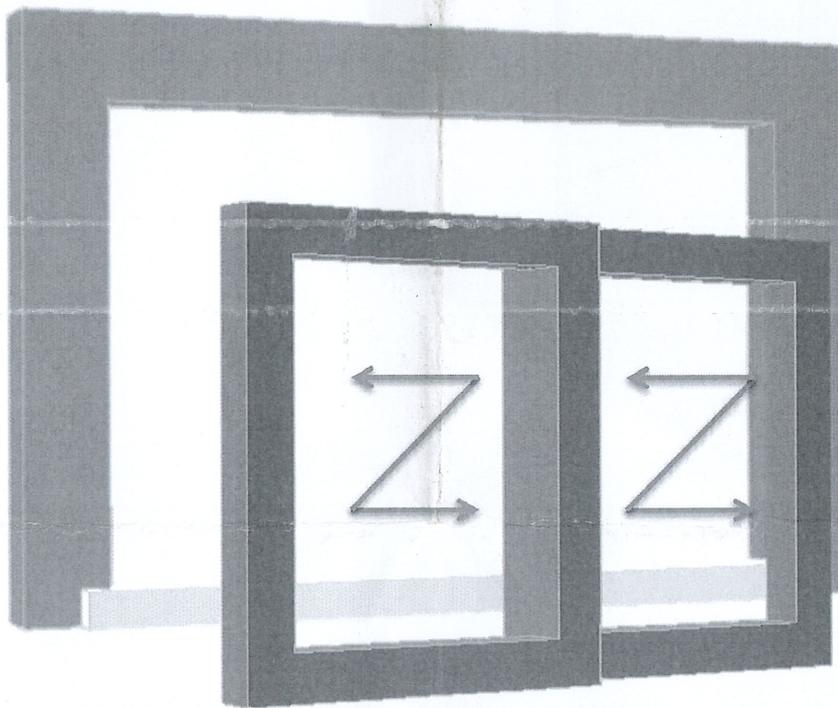


Visuels génériques


FICHE DE DONNEES DE SECURITE

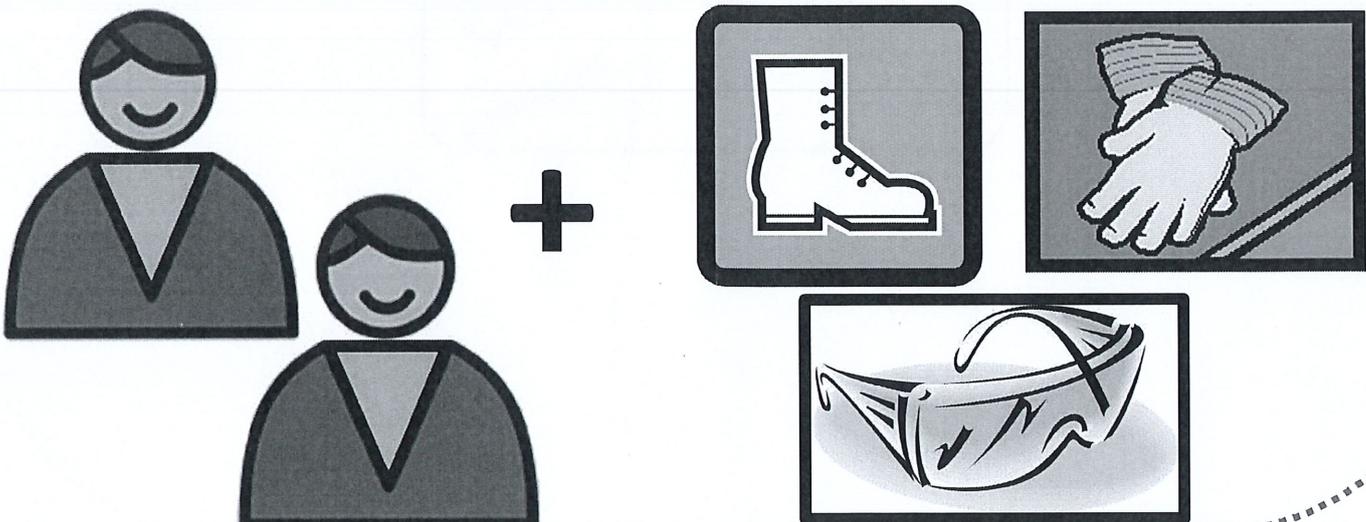

LEXIQUE

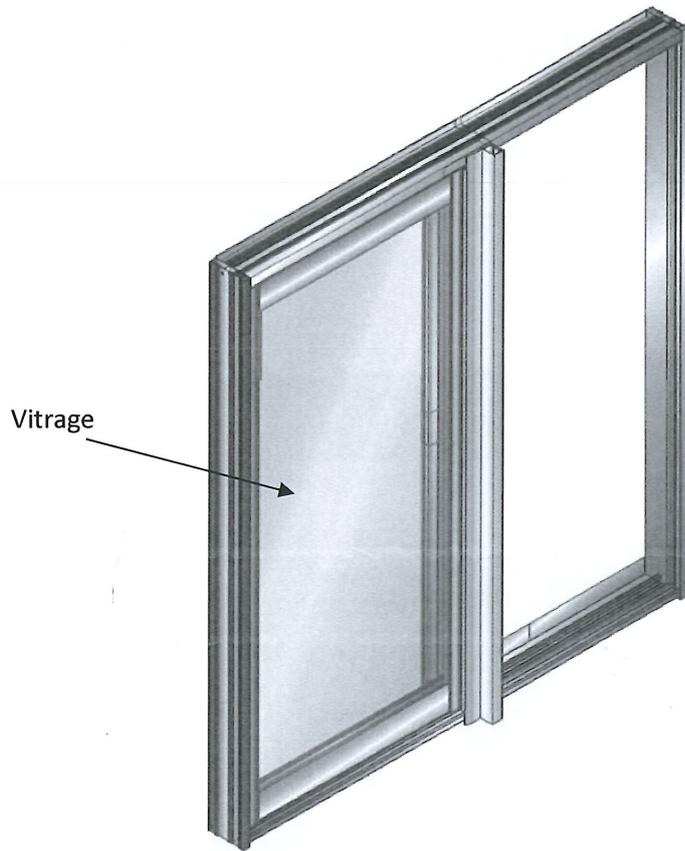


Plat alu

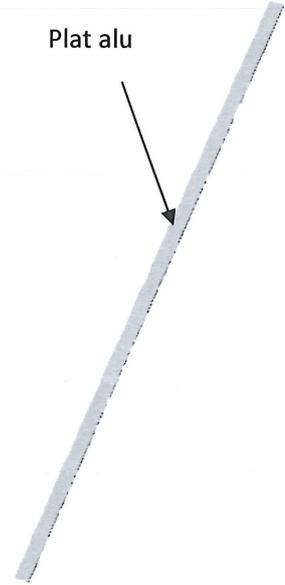

OUTILS NECESSAIRES POUR LA POSE

Réglages

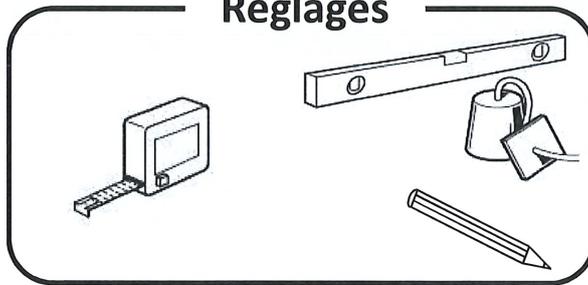


PREPARATION A LA POSE

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande. Vérifiez que vos plats sont aux bonnes dimensions par rapport à votre menuiserie. Bien nettoyer le vitrage avec un dégraissant avant de procéder à la pose des plats.

POSE DES PLATS

1. Cas de Plats Verticaux


- 1) Prendre les repères pour positionner le plat à la position souhaitée (ci-dessous 2 exemple de positionnement).

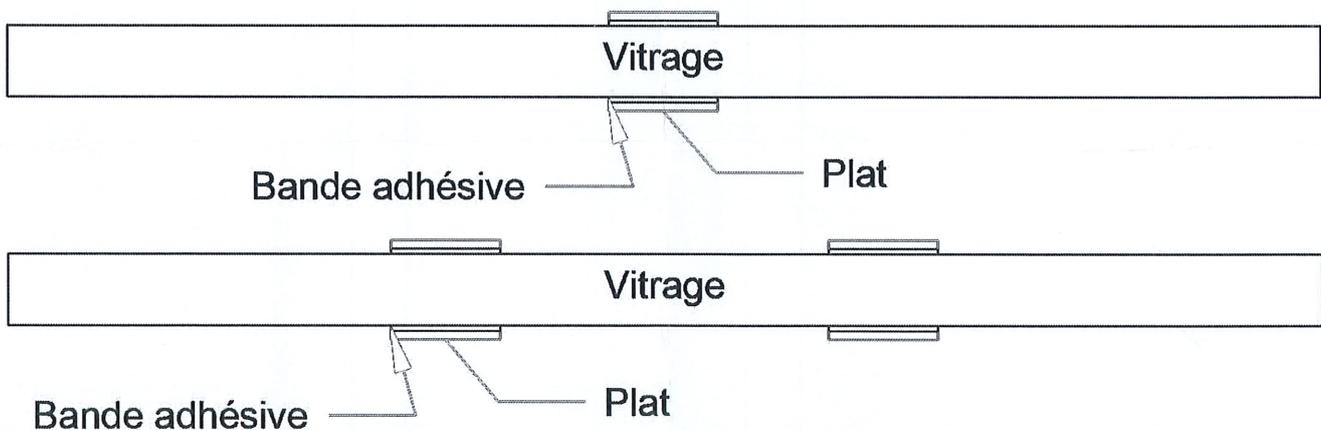

- 2) Vérifier la bonne longueur des plats par rapport au vitrage avant de coller en imitant la pose sans retirer le film protecteur de l'adhésif.
- 3) Retirer le film protecteur de l'adhésif puis coller le ou les plats, de préférence du haut vers le bas.
- 4) Bien appuyer sur le plat afin de maximiser l'adhérence de l'adhésif et enlever les bulles d'air.
- 5) S'assurer de la bonne planéité des plats ainsi que de l'alignement entre ceux intérieurs et extérieures.

2. Cas de Plats Horizontaux

- 1) Prendre les repères pour positionner le plat au centre du vitrage (si un seul plat sur le vitrage) ou au tiers du vitrage (si deux plats sur le vitrage).

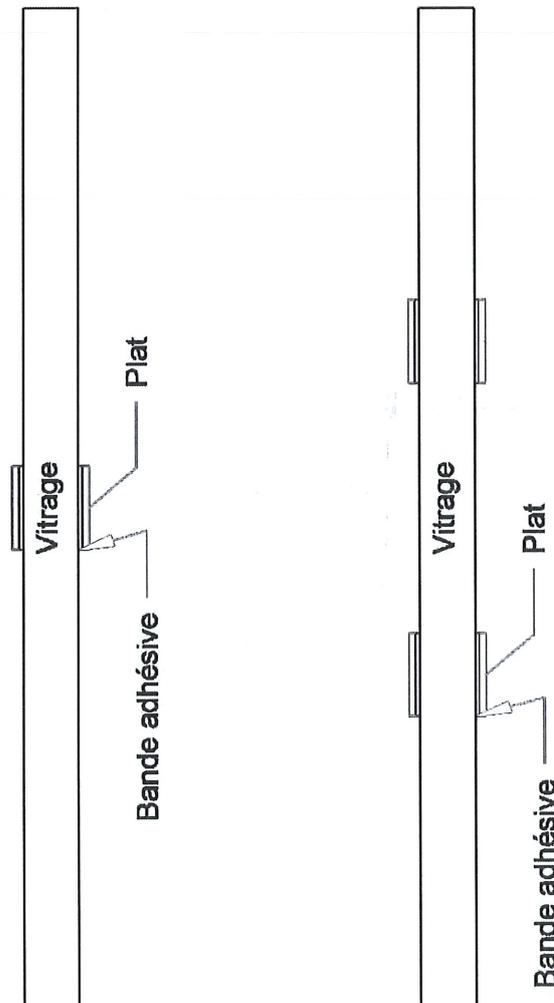

- 2) Vérifier la bonne longueur des plats par rapport au vitrage avant de coller en imitant la pose sans retirer le film protecteur de l'adhésif.
- 3) Retirer le film protecteur de l'adhésif puis coller le ou les plats, de préférence de gauche à droite.
- 4) Bien appuyer sur le plat afin de maximiser l'adhérence de l'adhésif et enlever les bulles d'air.
- 5) S'assurer de la bonne planéité des plats ainsi que de l'alignement entre ceux intérieurs et extérieurs.