


NOTICE DE POSE D'UNE CHARNIERE DE JUMELAGE POUR VOLET DOUBLE


Matériel nécessaire : 1 perceuse, 2 tréteaux, 1 maillet, 2 serre joints

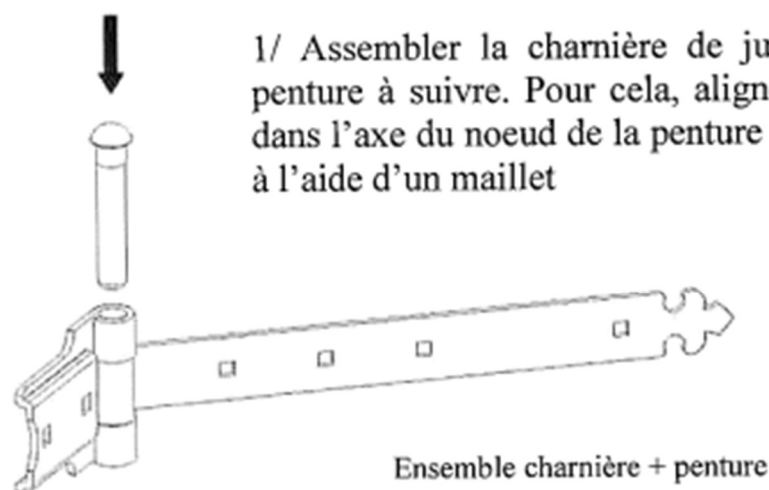

F900445 - A - octobre 2016

1/2

- 2/ Aligner les deux vantaux sur des tréteaux et les maintenir dans cette position.
- 3/ Monter la penture à recouper (après l'avoir mise à la bonne longueur) sur le premier vantail.
- 4/ Poser l'ensemble charnière + penture sur le deuxième vantail et coiffer la penture recoupée avec la charnière. L'axe de la charnière doit être, idéalement, au centre des 2 vantaux.
- 5/ Percer et assembler l'ensemble charnière + penture.

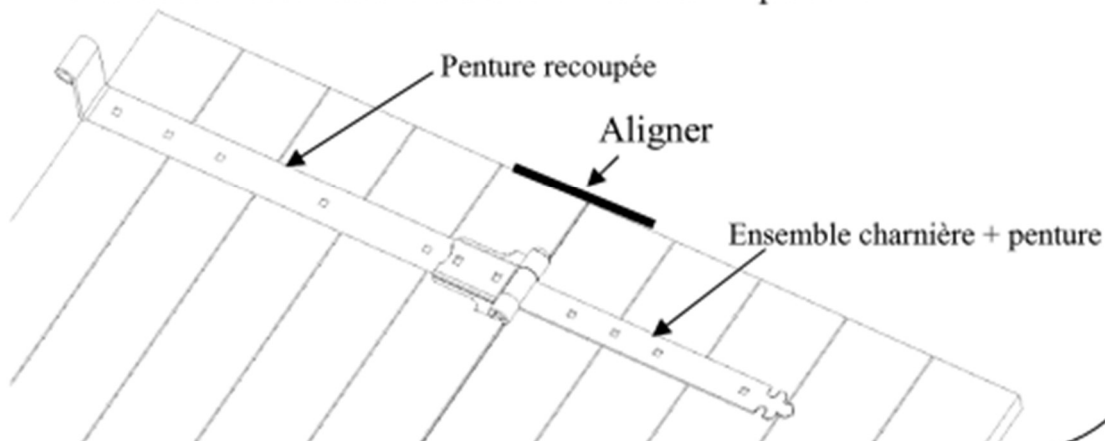

2/2